



## מצבי פעולה

### COUGAR 3000S LCD

בקרה מודולארית לגילוי וכיבוי אש ל-4 עד 20 אזורים עם תצוגת LCD בעברית

USVTECH

## 1 מצב רגיל

- במצב פעולה רגיל נורית "מתח רשת" מהבהבת.
- בתצוגה מופיעה ההודעה "פעולה תקינה".
- כל אזורי הגילוי והמוצאים מתפקדים כפי שהוגדרו.

## 2 מצב תקלה

- בזמן תקלה נורית צהובה "תקלה כללית" מהבהבת.
- הזמזם הפנימי של הבקרה מופעל.
- בתצוגת הבקרה תופיע סוג התקלה ומיקום התקלה.
- כל תקלה נוספת תדליק נורית "זיכרון" ותופיע על הצג. דפדוף בין התקלות יעשה באמצעות לחצן "זיכרון".
- תקלת סוללה תופיע בצג בצירוף נורית "תקלת סוללה".
- בתקלת מתח רשת הנורית "מתח רשת" תכבה.
- ממסר תקלה מופעל (הממסר לא יופעל באם תוכנת כממסר דלתות)
- ❖ בלחיצה על לחצן השתק צופר – הזמזם הפנימי יפסיק לפעול ונורית צופר מושתק תהבהב.
- ❖ במצב מפעל לחצן השתק צופר יפעל רק לאחר הזנת קוד המערכת. ניתן לשינוי בתכנות מתאים.
- ❖ כל תקלה חדשה תפעיל מחדש את הזמזם הפנימי ותכבה את הנורית-צופר מושתק.

תיקון התקלה מחזיר את המערכת למצב עבודה רגיל באופן אוטומטי

## 3 אזעקת אש

- בזמן אזעקת אש נורית "אזעקה כללית" מהבהבת.
- בתצוגת הבקרה יוצג האזור המזעיק.
- הזמזם הפנימי של הבקרה וכל צופרי אזעקת אש מופעלים.
- כן יופעלו ממסר אזעקה, מוצא חייגן, מוצאים כלליים ומוצאים המותננים בפעולת האזור או אזורי הגילוי המזעיקים.
- מוצא כיבוי שהופעל, תהבהב נורית "כיבוי הופעל" ונורית "תקלה כללית" נוריות אלו מופעלות עקב פריקת מיכל כיבוי. נורית "כיבוי הופעל" תמשיך להבהב עד לאתחול קר ע"י טכנאי (הוצאת מתחים והחזרתם או לחצן Rst בגב הכרטיס).
- ❖ באזעקת אש בלחיצה על לחצן השתק צופר – הזמזם הפנימי וצופרי המערכת יפסיקו לפעול, נורית צופר מושתק תהבהב.
- ❖ במצב מפעל לחצן השתק צופר יפעל רק לאחר הזנת קוד המערכת. ניתן לשינוי באמצעות תכנות מתאים.

בזמן אזעקת אש לא יופיעו הודעות תקלה.


## 4 מצב שרות

### בדיקת מערכת ע"י אדם בודד (SSM)

על מנת להכניס מערכת למצב שרות (מצב בדיקת מערכת) יש להקיש קוד מערכת (1→1→3) וסיסמת טכנאי:

מצב שרות הקש קוד  
0

סיסמת ברירת המחדל לתפריט טכנאי : 0020

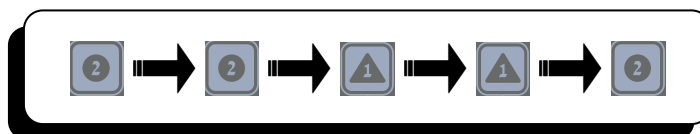

מצב שרות הקש קוד  
0020

לאישור הקש על מקש 

מערכת בשרות

הכיתוב בצג הבקרה "מערכת בשירות". זמזם מופעל קצרות בכניסה למצב.

- א. מצב שרות מנטרל את הכיבוי, הפינוי, האזעקה, הפעלת חייגן, ממסר האזעקה וממסר התקלה. מצב שרות אינו מבטל את זמזם המערכת באזעקה הזמזם פועל.
- ב. בהפעלת גלאי, אזור הגילוי מאותחל לאחר 5 שניות, זמזם האזעקה מופסק והודעת האזעקה נעלמת.
- ג. נוריות האזעקה והתקלה יופעלו במצב השרות בהתאם לאירוע שהופעל. באזעקה יופיע המשפט "שרות : אזעקת אש" וזיהוי האזור מזעיק. בתקלה יופיע המשפט "שרות : תקלת קצר/נתק" וזיהוי האזור התקול.
- ד. במידה ולא נעשתה שום פעולה במערכת במשך 15 דקות המערכת יוצאת אוטומטית ממצב השרות וחוזרת למצב פעולה נורמאלי. ניתן לצאת ממצב שרות גם ע"י פקודת אתחול.
- ה. במקרה ויותר מאזור גילוי אחד הופעל המערכת יוצאת ממצב שרות מוודאת מצב אזעקה ופועלת בהתאם לתוצאות ובהתאם להגדרות המגשרים.