



US-FLIP5203F כרטיס מהפך

כללי

הכרטיס מונע זמזום של הצופרים בזמן פעולה רגילה ומשמש ככרטיס היפוך קוטביות.


הוראות חיבור כרטיס מהפך במערכת COUGAR

חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין מוצא במערכת.

חבר את חוטי ההתקן ישירות למהדקי היציאה הכרטיס (-Out+).

בהתקן האחרון בקו יש לחבר נגד קצה קו.

בהתקנים שלא מובנית בהם דיודה פנימית יש לחבר דיודה הפוכה לאחר חיבור נגד קצה הקו.

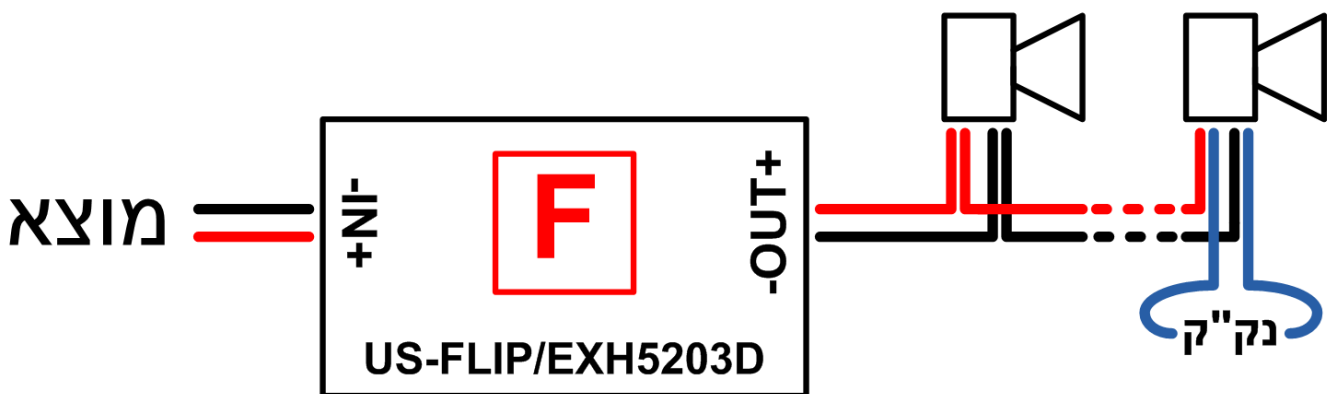

הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים
בקרת הקו הינה עד נגד קצה הקו בלבד



נתונים טכניים

1.2V-5V	מתח כניסה ברגיעה
0.9mA.....	זרם ברגיעה
24V.....	מתח כניסה בהפעלה
22mA.....	זרם בהפעלה
350mA עד	אספקת זרם להתקנים

בחישובי זרמים יש להפחית את צריכת הכרטיס מהזרם המרבי המותר במוצא